




## Empfehlungen zur Beschichtung von Bauplatten

# Rockpanel Natural (AS) Klarlackierungen

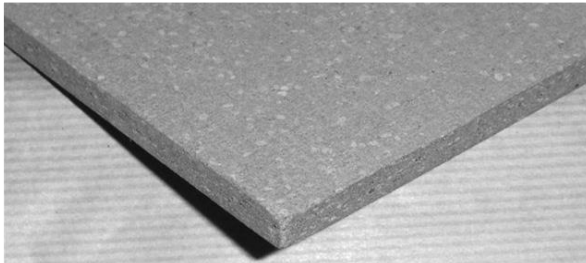

### Plattenbeschreibung

Rockpanel Natural ist eine langlebige Fassadenbekleidung auf Steinfaserbasis. Die Platten sind ungründiert und daher zwingend zu grundieren, bevor sie endbeschichtet werden. Aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung sind Rockpanel-Natural-Platten äusserst dimensionsstabil, d.h. die Veränderung von Länge, Breite oder Stärke infolge wechselnder Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ist sehr gering. Eine weitere positive Eigenschaft dieses Materials ist das Verhalten in Bezug auf die Wasseraufnahme: auch bei längerer Einwirkung von Wasser nehmen Rockpanel-Natural-Platten so gut wie keine Feuchtigkeit auf.

### Kennwerte

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_d$	< 1.8m
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0.35 W/mK
Baustoffklasse	A1

### Bauseitige Vorarbeiten

Rockpanel-Natural-Platten sind gemäss Herstellerangaben vorschriftsgemäss anzubringen und vorzubereiten.

### Gebäude und Leibungskanten

Rockpanel-Natural-Platten müssen an den Kanten angefasst werden. Sie lassen sich mit offener Fuge verarbeiten. Bei Anwendungen mit offenen horizontalen Fugen und bei nicht hinterlüfteten Anwendungen sind die Planungshinweise des Herstellers zu beachten. Beim Einsatz dauerelastischer Fugendichtstoffe sollte kein Silikon verwendet werden (nicht überstreichbar), sondern überstreichbare Materialien wie z. B. Hybryde.

### Vorbereitungsarbeiten

Plattenoberfläche muss staubfrei und trocken sein. Rockpanel-Natural-Platten sind wenn immer möglich werkseitig vor der Montage zu beschichten. Dadurch können die Schnittkanten ebenfalls beschichtet und auf aufwändige Nachstreifarbeiten am Bau verzichtet werden.

### Beschichtungsvarianten

- 1. Seidenglanz**  
3x NUVOVERN WR Klarlack, seidenglanz
- 2. Seidenmatt**  
3x NUVOVERN WR Klarlack, seidenmatt

### Wichtige Hinweise

Untergrundbedingte Farbtonunterschiede können mit einer farblosen Beschichtung nicht behoben werden und müssen akzeptiert werden.

Nach dem Spritzen muss zwingend eine Trocknungszeit von 72 Std. eingehalten werden.

Für den Transport müssen die Platten so geschützt werden, dass ein Zerkratzen und Zusammenkleben verhindert wird.

Wegen des hohen Anpressdrucks, dürfen bei liegender Lagerung nicht zu viele beschichtete Platten aufeinander gelegt werden.

### Technische Merkblätter

Die Technischen Merkblätter der einzusetzenden Produkte können in einer unserer Verkaufsstellen bezogen werden.