




Consigli per la finitura di pannelli per l'edilizia

Sasmox (int)

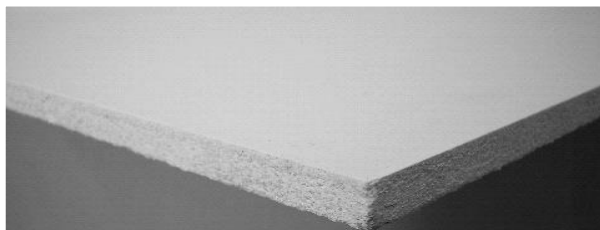

Descrizione pannello

Pannello truciolare composito con cemento per applicazioni in interni, contiene l'83 % di gesso e il 15 % di fibre di legno.

Dati tecnici

Coefficiente di resistenza alla diffusione μ	37 - 40
Coefficiente di conduttività termica λ	0,24 W/mK
Codice antincendio dell'Associazione cantonale assicurazione antincendio VKF	6q.3

Lavori edili preliminari

I pannelli Sasmox devono essere posati in conformità alle istruzioni del produttore e poi preparati per il successivo ciclo di finitura.

Riempire le fughe dei pannelli con lo stucco Sasmox-Fugenspachtel. Coprire eventuali irregolarità dei pannelli applicando 1-2 mani di stucco Sasmox-Fugenspachtel. Se necessario, in presenza di supporti critici, è possibile rinforzare le fughe dei pannelli con una striscia di armatura (KOBAN Elastic-Gewebe).

Ciclo di trattamento preliminare

Prima di effettuare il rivestimento, pulire accuratamente i pannelli.

Varianti di finitura

1. POLYTON (intonaco sintetico)

Prima mano: fondo isolante POLYTON
Abspergrund o altro fondo isolante
Intonaco di finitura: POLYTON Innenputz

2. Pitture per pareti interne con leganti organici

Prima mano: fondo isolante POLYTON
Abspergrund o altro fondo isolante
Mano di copertura: pitture per pareti interne con leganti organici Herbol e Sikkens

Schede tecniche

Le schede tecniche dei prodotti da usare sono consultabili all'indirizzo www.sikkens-center.ch o reperibili nei nostri punti vendita.