




Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux

Cemspan (int)

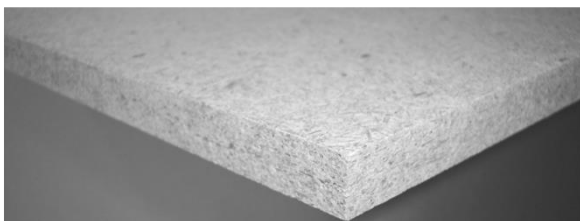

Description des panneaux

Panneau d'agglomérés à base de ciment pour une utilisation à l'intérieur.

Caractéristiques

Résistance à la diffusion μ	20 / 50
Conductibilité thermique λ	0,35 W/mK
Indice d'inflammabilité suivant VKF	6q.3

Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux muraux Cemspan doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant de panneaux et doivent être préparés de manière à pouvoir recevoir le revêtement ultérieur.

Les joints des panneaux doivent être remplis avec le mastic adhérent Polyfilla PRO F110 ; utiliser, si nécessaire, des bandes de renforcement (KOBAN tissu elastic).

Traitement préalable

Avant d'appliquer le revêtement, les panneaux doivent être soigneusement nettoyés.

Types de revêtement

1. POLYTON (Crépi synthétique)

Couche d'apprêt : POLYTON Fond isolant
Enduit de finition : POLYTON Crépi pour l'intérieur

2. Peintures pour l'intérieur au liant organiquement

Couche d'apprêt : POLYTON Fond isolant
Couche de finition : Peintures pour l'intérieur au liant organiquement de Herbol et Sikkens

3. Revêtements avec vernis

Couche d'apprêt : Herbolux WESSCO Aquagrund
Couche de finition : Vernis couvrant aqueuses de Herbol et Sikkens

Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur notre site Internet www.sikkens-center.ch ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.