




Empfehlungen zur Beschichtung von Bauplatten

Fermacell Powerpanel HD (AS) für hinterlüftete Fassaden und Unterdecken

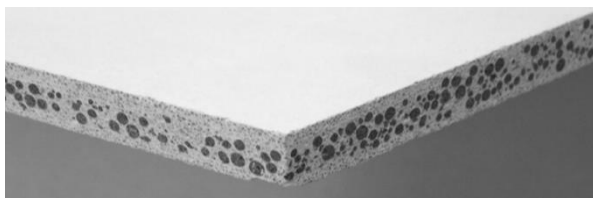

Plattenbeschreibung

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Sandwichplatte mit Leichtzuschlagstoffen für den Aussenbereich.

Kennwerte

Diffusionswiderstandszahl μ	37
Wärmeleitfähigkeit λ	0.29 W/mK
Brandkennziffer nach VKF	A1 / RF1

Bauseitige Vorarbeiten

Die Fermacell-Bauplatten HD sind nach den Herstellerangaben vorschriftsgemäss anzubringen und vorzubereiten für den anschliessenden Beschichtungsaufbau.

Vorbereitungsarbeiten

Die Platten müssen vor den Verputzarbeiten gründlich gereinigt werden.

Armierungsgewebe bei Plattenfugen

Auf den Plattenfugen wird das fermacell Armierungsband HD aufgebracht und mit dem fermacell Armierungskleber HD überstrichen oder mit dem fermacell Tape AWS überklebt.

Diagonalarmierung bei Öffnungen

Bei Öffnungen von Fenstern und Türen sowie von Fassadeneinschnitten, müssen die Ecken mit einem diagonal verlegten Herbol-Armierungsgewebe blau, (ca. 30 x 50 cm) vorarmiert werden.

Gebäude- und Leibungskanten

Auf den Kanten wird ein Herbol-Armierungsgewebe-Winkel aufgeklebt. Diese Gewebewinkel ermöglichen das Erstellen einer sauberen, geraden Kante und schützen diese vor Beschädigungen.

Vollflächige Gewebearmierung

Bei allen aufgeführten Beschichtungsvorschlägen erfolgt das Verputzen der Fassadenplatten in 3 Arbeitsschritten.

Die Fläche in einer Dicke von ca. 1 mm überziehen. In diese dünne Putzschicht können die Diagonalarmierungen bei den Fenster- und Türöffnungen, sowie die Herbol-Armierungsgewebe-Winkel eingelegt werden. Allfällige Unebenheiten können in diesem Arbeitsgang ebenfalls ausgeglichen werden.

Nach Abtrocknung der ersten Putzschicht (ca. 1 Tag), wird das Herbol-Armierungsgewebe blau vollflächig eingebettet, mit der Traufel gut eingedrückt und das überschüssige Material scharf abgezogen. Am nächsten Tag wird die ganze Fläche nochmals in einer Dicke von ca. 1 mm überglättet und somit das Armierungsgewebe sauber überdeckt.

Beschichtung bei direkt beplanktem und hinterlüftetem Fassadensystem

CHROMISIL (Siloxanverstärkter Fassadenputz)

Gewebeeinbettung: CHROMISIL Armierungsmörtel

Deckputz: CHROMISIL Deckputz aussen

Schlussbeschichtung: Herbol-Herboxan Plus oder Herbol-Silatec

Technische Merkblätter

Die Technischen Merkblätter der einzusetzenden Produkte sind unter www.sikkens-center.ch abrufbar, oder können in einer unserer Verkaufsstellen bezogen werden.