




Recommandations pour le revêtement des panneaux muraux

KNAUF K761 Cleano® Akustik SK, FF et linear (int)

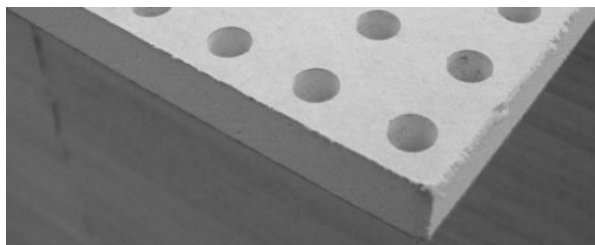

Description des panneaux

Panneaux de plâtre perforés ou fendus avec effet purificateur d'air grâce à l'ajout de zéolithe asséchée, face arrière en carton, pour une application à l'intérieur.

Caractéristiques

Résistance à la diffusion μ	10
Conductibilité de la chaleur λ	0.25 W/mK
Classe de matériau selon DIN 4102	A2 - s1

Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux KNAUF K761 Cleano® Akustik SK, FF et linear doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant et préparés de manière à pouvoir recevoir un revêtement ultérieur.

Traitements préalables

Avant de commencer l'application d'un revêtement, les surfaces des panneaux de plâtre doivent être soigneusement dépoussiérées.

Variantes de revêtements

1. Alphasol Interior

Couche d'apprêt : Herbol-Hydrogrund, dilution 10 à 20 %
Revêtement : 2 x Sikkens Alphasol Interior, dilution 5 %

2. Alphasol Silikat

Couche d'apprêt : Alpha Primer SF, dilution 5 %
Revêtement : 2 x Alphasol Silikat, dilution 5 à 10 %

3. Herbol-CHROMISTAR Wohnraumfarbe

Couche d'apprêt : Herbol-Hydrogrund, dilution 10 à 20 %
Revêtement : 2 x CHROMISTAR Wohnraumfarbe, dilution 5 %

4. Herbol-Polarit

Couche d'apprêt : Herbol-Hydrogrund, dilution 10 à 20 %
Revêtement : 1 x Herbol-Polarit, dilution 10 %
1 x Herbol-Polarit, dilution 5 %

5. Herbol-Herbodecor IsoMat Plus

1^{ère} couche : Herbol-Herbodecor IsoMat Plus, dilution 3 à 5 %
2^e couche : Herbol-Herbodecor IsoMat Plus, dilution max. 3 %

A quoi faut-il faire attention lors du jaunissement des surfaces ?

Lorsque les surfaces des panneaux KNAUF ont été longuement exposées au soleil, il y a un risque que la couche de protection en carton jaunisse. Pour éviter que ce jaunissement transperce le revêtement, nous vous recommandons de renoncer aux variantes de revêtements 1 et 2. En ce qui concerne les variantes de revêtements 3 et 4, nous vous recommandons, en cas de jaunissement, de remplacer le fond Herbol-Hydrogrund par Herbol-Zenit Universal Isogrund.

Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur le site Internet www.sikkens-center.ch ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.