




Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux

Sasmox (int)

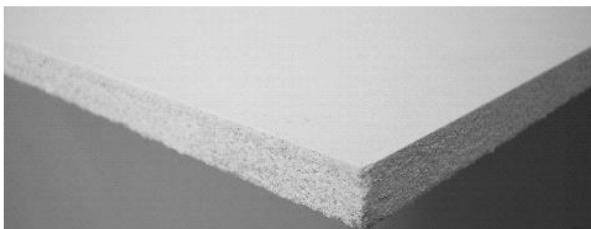

Description des panneaux

Panneau d'agglomérés en plâtre lié pour une utilisation à l'intérieur, composé de 83 % de plâtre et de 15 % de fibres de bois.

Caractéristiques

Résistance à la diffusion μ	37 - 40
Conductibilité thermique λ	0,24 W/mK
Classe de matériau selon la norme VKF	6q.3

Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux muraux SASMOX doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant de panneaux et doivent être préparés de manière à pouvoir recevoir le revêtement ultérieur.

Les joints des panneaux doivent être remplis de mastic pour joints Sasmox. Les irrégularités sur les panneaux sont égalisées, en 1-2 phases de travail, avec du mastic pour joints Sasmox. Pour les supports critiques, il peut être nécessaire de renforcer les joints des panneaux avec des bandes de renforcement (KOBAN tissu elastic).

Traitement préalable

Avant d'appliquer le revêtement, les panneaux doivent être soigneusement nettoyés.

Types de revêtements

1. POLYTON (Crépi synthétique)

Couche d'apprêt : POLYTON Fond isolant ou
Fond d'arrêt

Enduit de finition : POLYTON Enduit pour l'intérieur

2. Peintures pour l'intérieur au liant organiquement

Couche d'apprêt : POLYTON Fond isolant ou
Fond d'arrêt

Couche de finition : Peintures pour l'intérieur au liant organiquement de Herbol et Sikkens

Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur notre site Internet www.sikkens-center.ch ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.