




Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux

Wancotherm K (ext)

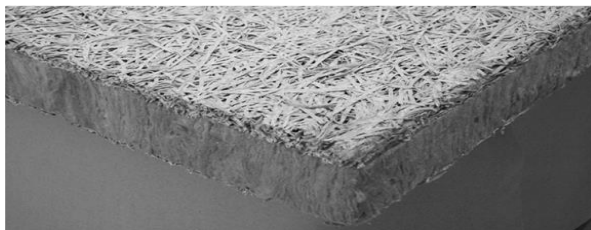

Description des panneaux

Panneau multicouche en laine de bois et avec un cœur en laine minérale, pour l'extérieur.

Caractéristiques

Résistance à la diffusion μ	3 - 5
Conductibilité thermique λ	0,040 / 0,075 W/mK
Classe de matériau	B1
Indice d'inflammabilité	6Q.3

Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux d'isolation pour façades en laine minérale Wancotherm K doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant de panneaux et doivent être préparés de manière à pouvoir recevoir un revêtement ultérieur.

Traitement préalable

Avant d'appliquer le revêtement, les panneaux doivent être soigneusement dépoussiérés.

Couche de fond

Après le montage des panneaux, il faut appliquer le plus rapidement possible et en deux cycles de travail, le produit Herbol-Universalmörtel sur une épaisseur de 3 mm à l'aide d'une taloche dentée inoxydable, par exemple, 4 x 4 mm.

La couche de fond encore fraîche est étirée transversalement à l'aide d'une brosse pour façade (la surface doit être rugueuse).

Suit ensuite un séchage intermédiaire pendant 3 semaines !

Bâtiment et arêtes de garnitures

Le produit Herbol Tissu pour angles est posé sur les coins de bâtiments et les garnitures. Ces tissus pour angles permettent d'obtenir une arête nette et droite et la protègent contre toute dégradation.

Tissu de renforcement en diagonale pour les ouvertures

Les coins des ouvertures de fenêtres et de portes ainsi que des découpes dans les façades doivent être pré-renforcés, en plus, à l'aide d'un tissu de renforcement posé en diagonale (env. 30 x 50 cm).

Tissu de renforcement sur toute la surface

Pour l'enrobage du tissu sur toute la surface, le produit Herbol-Universalmörtel est appliqué à l'aide d'une taloche en acier sur une épaisseur de 5 mm, puis le produit Herbol Tissu de renforcement bleu est posé sur toute la surface, sans plis et de manière plane puis bien enfoncé à l'aide de la taloche. Pour terminer, le matériau en surplus est découpé proprement. Le lendemain, l'ensemble de la surface est égalisé une nouvelle fois par l'application d'une couche d'environ 1 mm, ce qui permet de couvrir proprement le tissu de renforcement. Le tissu de renforcement se chevauche, sur les côtés, sur 10 cm.

Revêtement

Au plus tôt, après 10 jours de temps de séchage !

Couche d'apprêt :	CHROMISIL Fond pour crépi
Enduit de finition :	CHROMISIL Ribage extérieur
Couche de finition :	2 couches CHROMISIL Peinture résine aux silicones

Facteur de luminance

Le facteur de luminance de la teinte ne doit pas être inférieur à Y 30. Voir également la fiche technique « Teintes foncées sur les façades » sur www.herbol.ch, Bibliothèque, Documents, Info. techn.

Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur notre site Internet www.sikkens-center.ch ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.